USER MANUAL

Levana

Jena™

Digital Video Monitor

with Talk to Baby™ Intercom

CAUTION: Keep small parts away from children.

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: Keep small parts away from children.

Strangulation Hazard: Children can become entangled in cords. Power cords should be kept more than 3 feet away from the crib and baby's reach at all times. Baby monitors and cameras with power cords should never be hung on or near the crib.

This product is not a toy and should be kept out of children's reach.

This product contains small parts. Exercise care when unpacking and assembling the product.

Read and Keep Instructions: All the safety and operating instructions should be read before the video baby monitor is operated.

This product cannot replace responsible adult supervision.

Water and Moisture: This product is designed for indoor use only. The unit should not be exposed to rain, moisture, dripping or splashing. No objects filled with liquid should be placed on top of, or beside the product, such as a glass or vase. This item should not be used near water.

Non-Use Periods: Always unplug the AC adapters from the wall outlets during long periods of non-use.

Ventilation: This baby monitor should not be used on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, or be placed in an enclosed area, such as a bookcase or drawer that may impede air flow.

Keep Away from Sources of Heat: This unit should not be exposed to direct heat sources such as a candle, fireplace, radiator, heat register, stove or other appliance that emits heat. The unit should not be left in direct sunlight.

Power Source: This unit should only be used with the AC power adapters included in this package (rated 6V 800mA)

Damage Requiring Service: This unit should be serviced by qualified personnel only when:

a. Objects have fallen or liquid has been spilled into the product
b. The units have been exposed to rain
c. The units do not appear to operate normally or exhibits a distinct change in performance
d. The units have been dropped or the enclosure damaged

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful inerference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC STATEMENT:

This Class A digital apparatus complies with ICES-003.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Please visit our website at www.myLEVANA.com for information about your product's warranty

We take quality very seriously. This is why all of our products come with a one-year warranty from the original purchase date against defects in workmanship and materials. If you have warranty or support issues please contact us using any of the following methods:

Phone: 1.866.946.7828
Web: www.myLEVANA.com

LEVANA Canada
4080 Montrose Road
Niagara Falls, ON
Canada L2H 1J9

LEVANA USA
60 Industrial Parkway #Z64
Cheektowaga NY
USA 14227

Warranty Terms

1. LEVANA® products are guaranteed for a period of one year from the date of purchase against defects in workmanship and materials. This warranty is limited to the repair, replacement or refund of the purchase price at LEVANA's option.
2. This warranty becomes void if the product shows evidence of having been misused, mishandled or tampered with contrary to the applicable instruction manual.
3. Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear are not covered under the terms of this warranty.
4. The warranty expressly provided for herein is the sole warranty provided in connection with the product itself and no other warranty, expressed or implied is provided. LEVANA assumes no responsibilities for any other claims not specifically mentioned in this warranty.
5. This warranty does not cover the shipping cost, insurance or any other incidental charges.
6. You MUST call LEVANA before sending any product back for repair. You will be sent a Return Authorization form with return instructions. When returning the product for warranty service, please pack it carefully in the original box with all supplied accessories, and enclose your original receipt or copy, and a brief explanation of the problem (include RA #).
7. This warranty is valid only in Canada and the continental U.S.
8. This warranty cannot be re-issued.

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the Levana Jena™ Digital Video Baby Monitor! This monitor uses advanced Clearvu® digital technology that will deliver a crystal clear view of your baby's room no matter where you are in the house. Feel free to relax and take comfort in knowing that your child is in good hands with Levana.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS 2
FCC STATEMENT 3
PRODUCT WARRANTY INFORMATION 4
INTRODUCTION 5
FEATURES 6
WHAT'S INCLUDED 7
BUTTONS AND CONNECTIONS - MONITOR 8
BUTTONS AND CONNECTIONS - CAMERA 10
SETTING UP YOUR SYSTEM 12
- POSITIONING THE BABY MONITOR 12
- BATTERY OPERATION 12
- USING THE CAMERA WITH POWER ADAPTER 12
- USING THE RECHARGEABLE BATTERY 13
- CHARGING THE MONITOR AND RECHARGEABLE BATTERY 13

CAMERA OPERATION 14
- SWITCHING THE CAMERA ON/OFF 14
- NIGHT VISION 14

MONITOR OPERATION 15
- SWITCHING THE MONITOR ON/OFF 15
- SETTING THE BRIGHTNESS 15
- SETTING THE TEMPERATURE READING 16
- SWITCHING THE NIGHT LIGHT ON/OFF 16
- ADJUSTING THE VOX SENSITIVITY 17
- SELECTING A LULLABY 17
- USING TALK TO BABY™ INTERCOM 18
- RANGE 18
- ADJUSTING THE VOLUME 18

PAIRING 19
TROUBLESHOOTING 20
MAINTENANCE 20
SUPPORT 21
SPECIFICATIONS 22

FEATURES

ClearVu® Digital Wireless Technology
ClearVu® technology ensures outstanding image and sound clarity so that you can watch and listen to your child up to 450ft away.[1] With Levana, you'll never miss a moment.

Temperature Monitoring to Ensure Safety
Many studies indicate that your baby's room should be between 61°-68° F (16°-20° C). This system is equipped so you can monitor the temperature in your baby's room and know that they are always safe and comfortable.

Night Vision
The built-in night vision allows you to see your child, in complete darkness. When the lights go out the system automatically adjusts to the level of light. With 10ft of night vision range, the camera can be placed anywhere in your child's room while still displaying a precise image of your baby.[2]

Relaxing LED Night Light
The camera has a gentle night light that you are able to turn on and off from the monitor. Turn the light on if your baby is getting restless to calm them and turn it off when your baby is asleep, all without going into the baby's room.

Five Soothing Lullabies
Choose from five different lullabies to soothe your baby to sleep. Turn lullabies on and off as well as change the song being played all from the monitor with the simple push of a button.

Voice Activated Control
Conserve battery power with VOX activation. You can adjust the level of sound required to activate the monitor. Turn up the VOX level if your baby is quiet or lower at night, so that you are awakened, only when your baby really needs you.

Talk to Baby™ Intercom
Soothe your baby from a distance with the Talk to Baby™ intercom. With the simple press of a button you can let your baby know you are on your way to their nursery or simply talk to them until they fall back asleep without having to go into his or her room.[3]

Rechargeable Monitor
When you're not on the move, simply put your monitor on its base to recharge – no batteries required! Enjoy up to eight hours of continuous audio and video monitoring with a fully charged unit.[4]

LED Noise Level Indication Lights
The monitor has LED lights that light up to display up to five different levels of sound. This means you can turn the volume all the way down, relax and still know when and how much noise your baby is making.

FEATURES

All-in-One Table Stand, Belt Clip or Wall Mount
The table stand functions as a belt clip for ultra usability or can be wall mounted so you can easily view your baby in its crib . With the table stand, place the monitor upright when you are in the same room or carry the monitor with you and still have both hands available by using the belt clip.[5]

Energy Efficient Power Adapter
The power adapters save you on power all while saving the environment. They are rated with a Level V efficiency standard which means they are 30% more energy efficient then other conventional power adapters.

Lifetime Live Customer Support
Our customer support team can be reached by phone, by email and live web chat. Our experts will be happy to assist you in English, French and Spanish.

Disclaimers

1. Optimum range is 150ft when signal is passing through walls or floors. Microwave ovens (when in use) may cause signal disruption at close range. Buildings with metal frames may also cause signal disruption. Maximum transmission range is 450ft.
2. Night vision range up to 10ft under ideal conditions. Objects at or beyond this range may be partially or completely obscured, depending on the camera application.
3. This product cannot replace responsible adult supervision. Check your child's safety at regular intervals.
4. Battery life of 8 hours based on full duration testing. Battery life may vary depending on usage.
5. Baby monitors and cameras with power cords should never be hung on or near the crib as it is a strangulation hazard. Power cords should be kept no less than 3 feet away from the crib and the baby's reach at all times.

WHAT'S INCLUDED

Video Monitor with Rechargeable Battery

Night Vision Camera

- Charging Base
- 1 Power Adapter

User Manual
Lifetime Live Customer Support

BUTTONS AND CONNECTIONS - MONITOR

BUTTONS AND CONNECTIONS - MONITOR

1. **Antenna**
   Transmits and receives signals

2. **Volume Level LEDs**
   Indicates the amount of sound being heard by the camera

3. **Increase Volume and Brightness**
   Increases the volume through the speaker, and adjusts settings in the menu

4. **Decrease Volume and Brightness**
   Decreases the volume through the speaker, and adjusts settings in the menu

5. **ON/OFF Switch**
   Turns the unit ON and OFF

6. **Power LED**
   Illuminated green when the monitor has power, blinks when there is no camera detected

7. **Microphone**
   Captures the sound of your voice in intercom mode

8. **Charging Base**
   Place the monitor in the charging base to recharge the battery

9. **Play/Pause**
   Plays or pauses the lullaby playing through the camera

10. **Lullaby Selector**
    Selects the lullaby that the camera will play

11. **Talk Button**
    Press and hold to talk, release to listen

12. **Menu Button**
    Brings up the menu options

13. **VOX LED**
    Illuminates red when VOX is enabled
    (see page 15 for more information)

14. **Speaker**

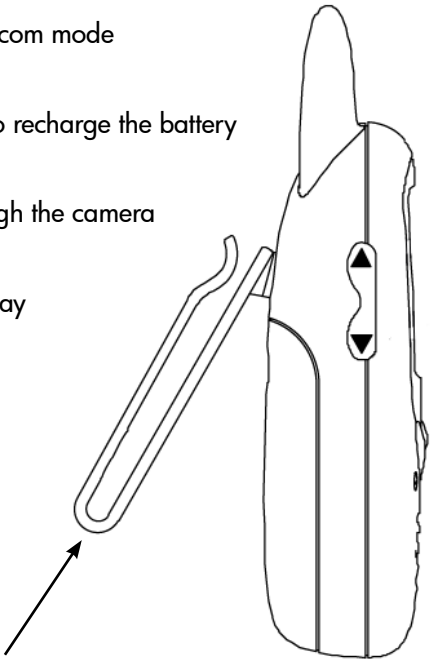

Belt Clip and Support on the back of the monitor

BUTTONS AND CONNECTIONS - CAMERA

BUTTONS AND CONNECTIONS - CAMERA

1. **Antenna**
   Transmits and receives signals
2. **Night Vision IR LEDs**
   Allows you to see up to 10 feet in complete darkness
3. **Camera Lens**
   Point at what you would like to view on the monitor
4. **Microphone**
   Captures all sounds in the baby's room
5. **Night Light**
   Soothe baby to sleep with the built in night light
6. **CDS Light Sensor**
   Detects the absence of light and turns on night vision
7. **Power LED**
   Indicates that the camera is powered on
8. **Power Input**
   Plug the included adapter into this jack
9. **ON/OFF button**
   Turns the camera ON/OFF
10. **Temperature Sensor**
    Reads the temperature and displays it on the monitor
11. **Battery Compartment**
    Remove screw to install 4 AAA batteries (not included) for a completely wireless system

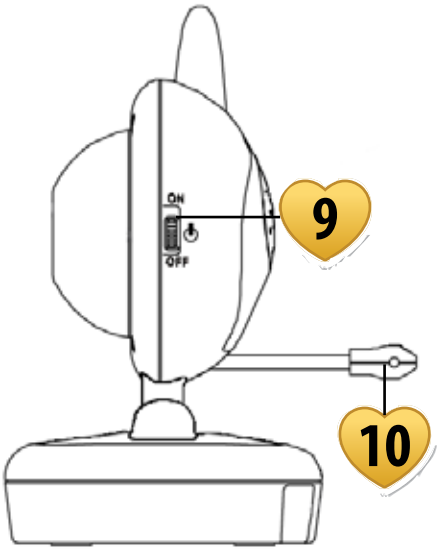

Positioning the Baby Monitor

The monitor can be used three different ways; placed on a tabletop, attached to your belt or mounted on the wall.

- Set up the monitor on a tabletop by turning the belt clip DOWN and use the clip as a support stand.
- Carry the monitor on your belt by turning the belt clip UP on the back of the monitor and slide the clip over your belt.
- Hang the monitor from a screw on the wall using the screw mounting hole in the belt clip.

Battery Operation

The camera unit can be powered using 4 AAA batteries instead of the included AC adapter.

1. Remove the battery compartment cover on the bottom of the camera base, using a small phillips (cross) head screwdriver.
2. Place 4 AAA batteries (not included) in the compartment, paying close attention to the labelled polarity markings.
3. Replace the battery compartment cover using the small screwdriver.
4. The POWER LED will flash when the battery charge is low.

Using the Camera with the power adapter

1. Connect the small end of the power adapter into the DC input on the back of the camera as shown in the diagram below. For safety reasons, ONLY use the adapters included in the package.
2. Connect the other end of the adapter into an available wall outlet.

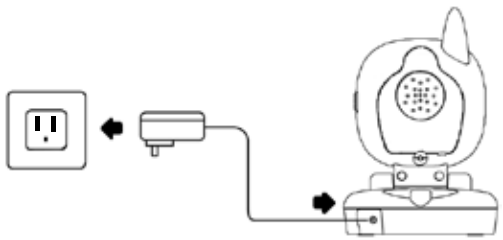

Note: Baby monitors and cameras with power cords should never be hung on or near the crib as it is a strangulation hazard. Power cords should be kept no less than 3 feet away from the crib and the baby's reach at all times.

Using the Rechargeable Battery

1. Turn up the belt clip on the back of the monitor.
2. Remove the battery compartment cover by sliding it down off the back of the monitor
3. Insert the included rechargeable battery, plug the battery cord in to the small jack on the inside of the battery compartment.
4. Slide the battery compartment cover back into place.

Charging the Monitor and Rechargeable Battery

1. Connect the power adapter from the charging base into an available wall outlet as shown in the diagram below.
2. With the battery in the monitor, place the monitor into the charging dock with the screen facing you.
3. The POWER LED will light up red to indicate that the battery is being charged.
4. For safety reasons, ONLY use the adapters included in the package.
5. When monitor's battery is low, the POWER LED will flash slowly and recharging the battery will be required shortly after.

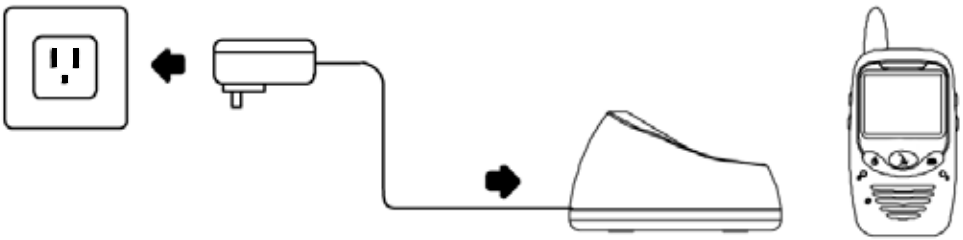

Note: Baby monitors and cameras with power cords should never be hung on or near the crib as it is a strangulation hazard. Power cords should be kept no less than 3 feet away from the crib and the baby's reach at all times.

Switching the Camera ON/OFF

Position the camera to view the area you wish to monitor, angle the camera lens for best view, by turning it up or down.

1. Slide the POWER switch to the ON position.
2. The POWER LED on the front of the camera will light up green. The camera is now ready to operate.
3. To turn OFF the camera, slide the POWER switch back to the OFF position.

Note: When using batteries to power a camera, the POWER LED will flash slowly if the battery power is low. Replace the batteries or use the power supply.

WARNING

- Alkaline batteries are recommended.
- Place batteries based on the polarity shown inside the battery compartment.
- DO NOT mix different types of batteries and DO NOT mix new and exhausted batteries.
- DO NOT use rechargeable batteries and DO NOT charge non-rechargeable batteries.
- Batteries must be inserted with correct polarity.
- When not using the unit for a prolonged period of time, please remove the batteries to avoid possible damage caused by leaking batteries.
- DO NOT short circuit the supply terminals of the batteries.
- Exhausted batteries must be removed from the unit.
- DO NOT throw batteries into the fire. They may explode.

Night Vision

The camera is equipped with four IR (infrared) LEDs. These LEDs, located on the front of the camera, allow you to see up to ten feet in complete darkness. Allowing you to check your baby at any time of night. The night vision LEDs will activate automatically when the camera detects that the light levels are too low.

Switching the Monitor ON/OFF

1. To turn ON the monitor, press and hold the POWER button until you hear two beeps.
2. The LEVANA logo will appear on the screen for a moment followed by the picture being transmitted.
3. To turn OFF the unit, press and hold the POWER button again for 1 second.

Note: The POWER LED will flash slowly when the rechargeable battery power is LOW.

Setting the Brightness

1. Press the MENU button once.
2. The BRIGHTNESS icon will display on the screen along with the brightness gauge that will indicated the current set level.
3. Use the UP and DOWN buttons on the left side of the monitor to adjust the brightness level up and down.

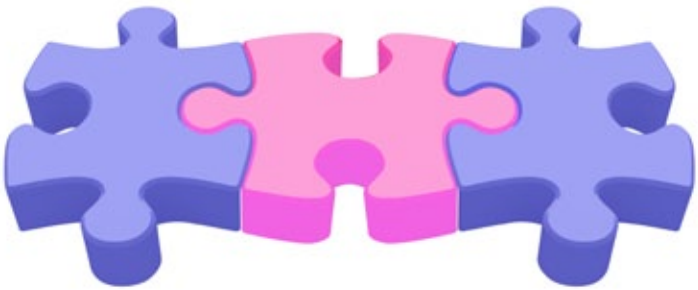

Setting the Temperature Reading

The ideal temperature for a baby's room is between 16° - 20° celcius or 61° - 68° fahrenheit. Please set or adjust the room temperature accordingly.

1. Press the MENU button twice.
2. The TEMPERATURE icon will display on the screen along with the current status of the temperature function, either Celcius, Fahrenheit, or OFF.
3. Use the UP and DOWN buttons on the left side of the monitor to turn the TEMPERATURE function ON, to display the temperature in Celcius or Fahrenheit, or to set the temperature function to OFF.

Switching the Night Light ON/OFF

1. Press the MENU button three times.
2. The NIGHT LIGHT icon will display on the screen along with the current status of the function, either ON or OFF.
3. Use the UP and DOWN buttons on the left side of the monitor to turn the night light ON or OFF.

Adjusting the VOX* Sensitivity

*VOX = Voice Operated Transmission = Sound Detection

The VOX function causes the camera to transmit video and audio immediately after a sound is heard. Once transmission begins, the video will play for 10 seconds until no noise is heard. Pressing a button on the monitor will also turn the screen and transmission ON at any time. Setting the VOX sensitivity will affect how easily the video will be transmitted, one bar will require much louder sounds being detected before transmission will begin, than the five bar setting requires.

1. Press the MENU button four times.
2. The VOX icon will display on the screen along with the current status of the function, either OFF or a gauge indicating the current sensitivity, 1-5.
3. Use the UP and DOWN buttons on the left side of the monitor to turn the VOX function OFF or adjust the sensitivity up and down. One bar being the lowest and five bars being the highest sensitivity.

Selecting a Lullaby

1. Press the PLAY/PAUSE button on the right side of the monitor once.
2. The LULLABY icon will appear on the monitor screen, and the last played lullaby will start to play.
3. Press the lullaby button on the right side of the monitor to select one of five lullabies to play.
4. Press the UP and DOWN VOLUME buttons during playback to adjust the volume of the music.
5. Press the PLAY/PAUSE button on the right side of the monitor once to turn OFF the lullaby.

Note: If no number is displayed beside the lullaby icon, all five lullabies will play in sequence until the PLAY/PAUSE button is pressed again.

Using the Talk to Baby™ Two-Way Intercom

With the simple press of a button you can talk to your child at any time without entering the nursery.

1. To talk, press and hold the TALK button on the front of the monitor. The INTERCOM icon will appear on the screen while you are talking.

2. To talk when using multiple cameras, select the camera and press the TALK button, release to listen.

Range

When the distance between the camera and monitor is too great, the screen will go black and the range icon will appear , if this happens, move the units closer together.

Adjusting the volume

During normal monitor operation, you can press the up and down buttons on the left side of the monitor to increase/decrease the volume of the noises coming from the baby's room.

PAIRING

The camera and monitor come paired (connected) to each other automatically. However, if upon opening this package the devices do not automatically connect and transmit, you may have to do so manually. Any additional cameras you purchase will need to be paired manually.

Note: Be sure to have the monitor and the camera(s) side by side before pairing.

1. Slide the POWER switch on the right side of the camera to the **OFF position**.
2. Place a thick cloth or your hand tightly over the light sensor on the camera, preventing any light from reaching the sensor. **NOTE: Keep the light sensor covered during the entire pairing process.**
3. With the light sensor covered, slide the POWER button on the camera to the ON position.
4. While the monitor is ON, press and hold the PLAY/PAUSE button on the left side of the monitor for two seconds.
5. The pairing icon C1, C2, C3 or C4 will appear on the screen (depending on the number of cameras you are pairing) and the POWER LED on the camera you are currently pairing will blink for a few seconds.
6. To switch to a different camera view, press the MENU button until you see the current camera icon. Use the buttons on the left side of the monitor to switch to a different camera.
7. Press the MENU button on the monitor to confirm the setting.
8. C1... OK! will appear when the camera and monitor are paired successfully and then the video and audio will be transmitted automatically.

Note: If "C1...X" appears (pairing failed) you will have to disconnect the power supplies from the camera and monitor and start the pairing process again.

PROBLEM	SOLUTION
Equipment does not function	• Confim camera and/or monitor are switched on • The battery may be depleted or defective; charge battery • The power adapters may not be connected
No reception	• Camera and monitor may not be properly paired • Camera may be too far away from the monitor • The VOX sensitivity may be set too low
Reception Interference (static)	• The camera and monitor may be too far apart • The battery power may be too low • Other electronic devices may be interfering with the signal • The camera or monitor may be placed too close to many metal objects
Feedback (screeching, static)	• The camera and monitor may be too close together • The volume on the monitor may be set too high
Noise (static, beeping)	• Battery power may be too low
Picture works but there is no sound	• Volume setting may be too low
Picture is black and white	• Night vision LEDs may be ON; increase the amount of light in the room being monitored
The rechargeable battery will not charge	• The power adapters may not be connected • Battery pack may not be properly connected inside the battery compartment • The monitor may not be properly docked

Maintenance

- Clean the surfaces of the camera and monitor with a soft, fluff-free cloth
- If the units become dirty, use a lightly damp cloth to wipe surfaces, taking care to not allow water into any openings
- Never use cleaning agents or solvents

Contacting Customer Support

Our customer support team can be reached by phone, by email and via live web chat. Our experts will be happy to assist you in English, French and Spanish.

Email:
support@mylevana.com

Online live web chat:
Visit www.mylevana.com

Telephone:
1.866.946.7828

MONITOR

Monitor Type	TFT LCD
Screen Size	2.4"
Maximum Wireless Range (Line of Sight)	500ft
Optimum Wireless Range (Line of Sight)	150ft
Resolution	480x234
Frame Rate	15 FPS
Wireless Frequency	Digital
Channel Frequencies	2.4 GHz
Speaker	Yes
Microphone	Yes
Audio Activation	Yes, adjustable sensitivity
Battery Operable	Yes, built-in recheargable
Battery Life	8 hrs
Battery Low Warning	Yes
Adjustable Brightness	Yes
Housing Material	ABS Plastic
Housing Color	White
Power Adapter Input	6 V DC
Dimensions	6 x 3 x 1 1/2"
Weight	0.3 lbs

CAMERA

Image sensor	CMOS
Maximum Wireless Range (Line of Sight)	500ft
Optimum Wireless Range (Line of Sight)	150ft
Resolution	640x480
Night Vision	Yes, 10ft
Number of IR LEDs	4
Battery Operable	Yes (4 x AAA, not included)
Battery Life	3 hrs
Battery Low Warning	Yes
Viewing Angle	73 degrees
Focal Length	4.95mm
Focus Type	2G2P
Optimal Focal Distance	2-10ft
Microphone	Yes
Speaker	Yes
Housing Material	ABS Plastic
Housing Color	White
Wall Mountable	Yes
Power Adapter Input	6 V DC
Dimensions	5 1/2 x 3 1/2 x 3"
Weight	0.33 lbs

Levana®

Please visit www.myLEVANA.com for:
Warranty information, Product Support, Contact information,
User Manual Downloads, and much more!

Levana

Faites-en plus sachant que votre enfant est en sécurité

Visitez www.myLEVANA.com pour:
les informations de garantie, le support technique, nos coordonnées,
les manuels d'instruction téléchargeables, et beaucoup plus!

CAMÉRA

Capteur d'image	CMOS
Portée sans fil maximale (ligne visuelle)	500pi
Portée sans fil optimale (ligne visuelle)	150pi
Résolution	640x480
Vision nocturne	Oui, 10pi
Nombre de DEL IR	4
Fonctionnant sur piles	Oui (4 x AAA, pas incluses)
Autonomie des piles	3 heures
Avertissement de pile faible	Oui
Angle de visionnement	73 degrées
Longueur focale	4,95mm
Type focal	2G2P
Distance focale optimale	2-10pi
Microphone	Oui
Haut-parleur	Oui
Matériaux du boîtier	Plastique ABS
Couleur du boîtier	Blanc
Montage mural	Oui
Entrée adaptateur	6 V DC
Dimensions	5,5 x 3,5 x 3po
Poids	0,33 lbs

MONITEUR

Type de moniteur	TFT ACL
Largeur de l'écran	2,4po
Portée sans fil maximale (ligne visuelle)	500pi
Portée sans fil optimale (ligne visuelle)	150pi
Résolution	480x234
Fréquence d'images	15 FPS
Fréquence sans fil	Numérique
Fréquences des canaux	2,4 GHz
Haut-parleur	Oui
Microphone	Oui
Activation audio	Oui, sensibilité réglable
Fonctionnant sur piles	Oui, recheargable intégrée
Autonomie de la pile	8 heures
Avertissement de pile faible	Oui
Luminosité réglable	Oui
Matériaux du boîtier	Plastique ABS
Couleur du boîtier	Blanc
Entrée adaptateur	6 V DC
Dimensions	6 x 3 x 1 1/2po
Poids	0,3 lbs

Contacter le soutien à la clientèle

Notre équipe de soutien à la clientèle est joignable par téléphone, par courriel et clavardage en direct. Nos experts se feront un plaisir de vous aider en anglais, en français et en espagnol.

Courriel:
support@mylevana.com

Clavardage en direct:
Visitez www.mylevana.com

Téléphone:
1.866.946.7828

PROBLÈME	SOLUTION
L'équipement ne fonctionne pas	• L'appareil n'a pas été allumé • La pile peut être déchargée ou défectueuse • L'adaptateur n'est pas connecté
Pas de réception	• Les appareils ne sont pas jumelés • La caméra est trop loin du moniteur • La sensibilité VOX est réglée trop basse
Interférence de la réception (brouillage)	• La caméra est trop loin du moniteur • La pile est déchargée ou défectueuse • D'autres appareils électroniques interfèrent avec le signal • La caméra et le moniteur sont placés à proximité de trop d'objets métalliques
Effet de rétroaction « feedback » (bruyant, brouillage)	• la caméra et le moniteur sont trop proche ensemble • Le volume sur le moniteur est réglé trop haut
Bruits	• La pile est trop faible
L'image fonctionne mais il n'y a pas de son	• Le volume est trop bas
L'image est en noir et blanc	• Les DEL de vision nocturne sont activées • La pile n'est pas branché à l'intérieure du compartiment de la pile. • Le moniteur n'est pas placé correctement sur la base
La pile rechargeable ne se charge pas	• Les adaptateurs de courant ne sont pas connectés • La pile n'est pas branchée à l'intérieur du compartiment à piles • Le moniteur n'est pas connecté correctement

Entretien

- Nettoyez les surfaces de la caméra et le moniteur avec un chiffon doux non pelucheux
- Si les appareils sont sales, utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer les surfaces, en prenant soin de ne pas permettre à l'eau d'entrer dans les ouvertures
- N'utilisez jamais de détergents ou de solvants

JUMELAGE

La caméra et le moniteur sont jumelés (connectés) en ouvrant la boîte. S'ils ne sont pas jumelés (connectés) automatiquement à la première installation, vous pouvez le faire manuellement. Tout autres caméras que vous ajoutez à votre système doivent être jumelé manuellement.

Note: Assurez-vous d'avoir le moniteur et la (les) caméra(s) l'une à côté de l'autre avant de jumeler.

1. Glisser l'interrupteur ⏻ sur le côté droit de la caméra à la position OFF (arrêt).
2. Placer fermement un chiffon épais ou votre main sur le capteur de lumière sur la caméra afin d'empêcher toute lumière de pénétrer le capteur. **NOTE : Gardez le capteur de lunière couvert durant tout le processus de jumelage.**
3. Tout en gardant le capteur couvert, faites glisser l'interrupteur ⏻ de la caméra à la position ON (marche).
4. Avec le moniteur à la position ON (marche), appuyez et retenez la touche lecture / pause ⏯ sur le côté gauche du moniteur pour deux secondes.

5. L'icône de jumelage C1, C2, C3 or C4 s'affichera sur l'écran (d'après le nombre de caméras que vous jumelez) et le voyant DEL d'alimentation sur la caméra que vous jumelez clignotera pendant quelques secondes.
6. Vous pouvez choisir une autre caméra en appuyant la touche MENU ☰ jusqu'à ce que vous voyez l'icône de la caméra atuelle. Utilisez les touches ▲▼ à la gauche du moniteur pour passer à la caméra de votre choix.
7. Appuyez sur la touche MENU ☰ sur le moniteur pour confirmer vos paramètres.
8. C1... OK! apparaît à l'écran lorsque la caméra et le moniteur sont jumelés avec succès, ensuite la vidéo et l'audio seront transmis automatiquement.

Note: Si « C1...X » apparaît (jumelage échoué) plutôt que « C1...OK! », vous devrez éteindre toutes les sources d'alimentation à la caméra et le moniteur et recommencer le processus de jumelage.

Utiliser l'interphone bidirectionnel Talk to Baby[MC]

En appuyant simplement un bouton, vous pouvez parler à votre enfant à tout moment sans entrer dans la chambre.

1. Pour parler, appuyez sur le bouton TALK sur le devant du moniteur. L'icône pour l'interphone s'affichera à l'écran lorsque vous parlez.

2. Pour parler lorsque vous utilisez plus qu'une caméra, sélectionnez la caméra et appuyez sur le bouton TALK, relâcher TALK pour écouter.

Portée

Lorsque la distance entre la caméra et le moniteur est trop grande, l'écran devient noir et l'icône de portée apparaîtra , si cela se produit, il faut rapprocher les appareils.

Régler le volume

Pendant le fonctionnement normal de surveillance, vous pouvez appuyer sur les touches sur le côté gauche de l'écran pour régler le volume des bruits que vous entendez de la chambre du bébé.

Régler la sensibilité VOX*

*VOX = Transmission à contrôle de voix = Détection de son

La fonction VOX cause la caméra à transmettre la vidéo et l'audio immédiatement après qu'un son est détecté. Une fois que la transmission commence, la vidéo jouera pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'aucun bruit n'est entendu. Appuyer un bouton sur le moniteur allumera aussi l'écran et la transmission à tout moment. Régler la sensibilité VOX affectera comment facilement la vidéo sera transmise, une barre exigera que les sons soient beaucoup plus bruyants avant d'être détectés et que la transmission commence, cinq barres sera plus sensible au sons moins forts.

1. Appuyez sur la touche MENU quatre fois.
2. L'icône VOX s'affichera sur l'écran avec le réglage actuel de la fonction, soit OFF (arrêt) ou une jauge qui indique la sensibilité actuelle, soit de 1-5.
3. Utilisez les touches sur le côté gauche de l'écran pour éteindre la fonction VOX ou pour augmenter ou réduire la sensibilité. Une barre étant plus bas et cinq barres étant la plus haute sensibilité.

Choisir un berceuse

1. Appuyez sur la touche lecture / pause sur le côté droit de l'écran une fois.
2. L'icône berceuse s'affichera sur l'écran et la dernière berceuse jouée commencera.
3. Appuyez la touche berceuse sur le côté droit de l'écran pour choisir une de cinq berceuses.
4. Utilisez les touches pendant que la musique joue pour pour augmenter ou réduire le volume de la musique.
5. Appuyez sur la touche lecture / pause sur le côté droit de l'écran pour éteindre la berceuse.

Note: Si aucun numéro est affiché à côté de l'icône berceuse, les cinq berceuses joueront en séquence jusqu'à ce que le bouton lecture / pause soit appuyé.

Régler l'affichage de température

La température idéale pour une chambre d'enfant se situe entre 16 °C à 20 ° C ou 61 °F à 68 ° F. Veuillez régler ou ajuster la température de la pièce en conséquence.

1. Appuyez la touche MENU deux fois.
2. L'icône de température s'affichera sur l'écran indiquant le réglage courant, soit Celsius, Fahrenheit, ou OFF (arrêt).
3. Utilisez les touches sur le côté gauche de l'écran pour sélectionner soit Celsius, Fahrenheit, ou OFF (arrêt).

Allumer/éteindre la veilleuse

1. Appuyez sur la touche MENU trois fois.
2. L'icône veilleuse 'affichera sur l'écran avec le réglage courant, soit ON (marche) ou OFF (arrêt).
3. Utilisez les touches sur le côté gauche de l'écran pour allumer ou éteindre la veilleuse de la caméra.

Allumer/éteindre le moniteur

1. Pour allumer le moniteur, appuyez et retenez la touche d'alimentation jusqu'à ce que vous entendez deux bips.
2. Le logo LEVANA apparaîtra sur l'écran pendant un moment suivi par l'image en cours de transmission.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyez et retenez la touche d'alimentation pour une seconde.

Note: Le voyant d'alimentation DEL clignote lentement lorsque la pile rechargeable est faible.

Régler la luminosité

1. Appuyez la touche MENU une fois.
2. L'icône luminosité s'affichera sur l'écran avec la jauge de luminosité qui indique le réglage actuel.
3. Utilisez les touches sur le côté gauche de l'écran pour augmenter ou réduire la luminosité de l'écran.

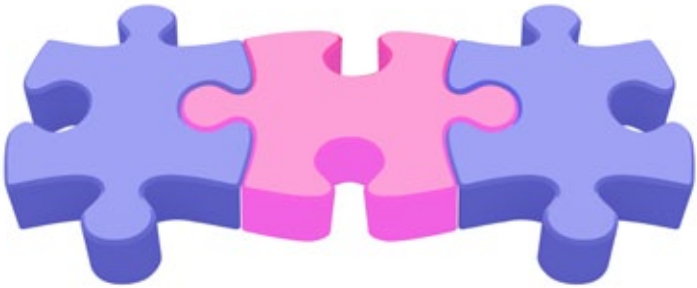

Allumer/éteindre la caméra

Placez la caméra pour afficher la zone que vous souhaitez surveiller, en inclinant la lentille de la caméra pour une visualisation optimale.

1. Glissez l'interrupteur ⏻ à la position ON (marche).
2. Le DEL d'alimentation sur le devant de la caméra s'allume en vert.
3. Pour éteindre la caméra, glissez l'interrupteur ⏻ à la position OFF (arrêt).

Note: Si vous utilisez des piles pour alimenter la caméra, et elle ne démarre pas lorsque l'interrupteur est à la position ON (marche), il faut remplacer les piles.

AVERTISSEMENT

- Les piles alcalines sont recommandées.
- Placez les piles suivant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles.
- NE PAS mélanger différents types de piles et ne mélangez pas des piles neuves et épuisé.
- NE PAS utiliser des piles rechargeables et NE PAS recharger des piles non rechargeables.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période de temps prolongée, veuillez enlever les piles de l'appareil pour éviter tout dommage causé par une fuite des piles.
- Veillez à NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation des piles.
- Les piles usagés doivent être enlevés de l'appareil.
- NE PAS jeter les piles au feu car elles peuvent exploser.

Vision nocturne

La caméra est équipée de quatre DEL (infrarouge) IR. Ces DEL, situé sur le devant de la caméra, vous permettent de voir jusqu'à dix pieds dans l'obscurité complète. Cela vous permet de surveiller votre bébé à tout moment la nuit. Les DEL de vision nocturne s'activeront automatiquement lorsque la caméra détecte que les niveaux de lumière sont trop bas.

Utiliser la pile rechargeable

1. Tournez la pince de ceinture à l'arrière du moniteur vers le haut.
2. Retirez le couvercle du compartiment à pile en le glissant vers le bas du moniteur.
3. Insérez la pile rechargeable comprise, branchez le cordon de la pile dans la petite prise à l'intérieur du compartiment à piles.
4. Glissez le compartiment à piles en place.

Charger le moniteur et la pile rechargeable

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation de la base de chargement dans une prise murale disponible comme le diagramme ci-dessous l'indique.
2. Avec la pile rechargeable installée dans le moniteur, placer le moniteur sur la base de chargement avec l'écran dirigé vers vous.
3. Le voyant d'alimentation DEL s'allumera en rouge pour indiquer que la pile est en cours de charge.
4. Pour des raisons de sécurité, utilisez UNIQUEMENT les adaptateurs inclus dans la boîte.
5. Lorsque la pile du moniteur est faible, le DEL d'alimentation clignote lentement et le moniteur devra être placé sur la base de chargement.

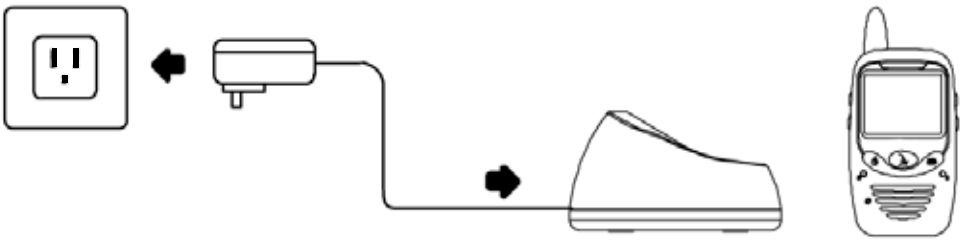

Note: Les moniteurs/caméras avec cordons d'alimentation ne doivent jamais être accrochés sur ou près du lit de bébé car il y a un risque d'étranglement. Les cordons d'alimentation devraient être gardés à plus que trois pieds de distance de la portée du bébé et de son lit à tout moment.

Placement du moniteur

Le moniteur peut être utilisé de trois façons; placé sur une table, attaché à votre ceinture ou suspendus à une vis sur le mur.

- Vous pouvez installer le moniteur sur une table en tournant la pince de ceinture vers le bas comme un support.
- Vous pouvez porter le moniteur sur votre ceinture en tournant la pince vers le haut et glissant la pince sur votre ceinture.
- Vous pouvez également accrocher le moniteur à une vis sur le mur en utilisant le trou de montage dans la pince.

Fonctionnement à pile

La caméra peut être alimentée par 4 piles AAA plutôt que par l'adaptateur secteur fourni.

1. Retirez le couvercle du compartiment à pile de la base de la caméra, en utilisant un tournevis à tête Phillips cruciforme (croix).

2. Placez 4 piles AAA (pas incluses) dans le compartiment, en accordant une attention particulière à la polarité marquée.

3. Remplacez le couvercle du compartiment et serrez les vis avec le tounevis.

4. Le voyant d'alimentation DEL clignote lorsque la pile est faible.

Connecter l'adaptateur à la caméra

1. Branchez le petit bout de l'adaptateur à l'entrée à l'arrière de la caméra, comme le diagramme ci-dessous l'indique. Pour des raisons de sécurité, utilisez UNIQUEMENT les adaptateurs inclus dans la boîte.
2. Branchez l'autre bout de l'adaptateur dans une prise murale disponible.

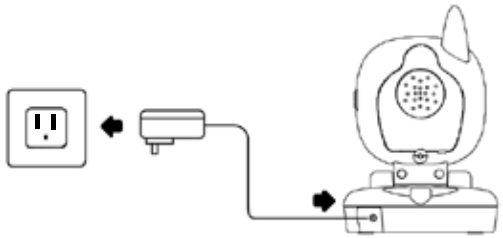

Note: Les moniteurs/caméras avec cordons d'alimentation ne doivent jamais être accrochés sur ou près du lit de bébé car il y a un risque d'étranglement. Les cordons d'alimentation devraient être gardés à plus que trois pieds de distance de la portée du bébé et de son lit à tout moment.

TOUCHES ET CONNEXIONS - CAMÉRA

1. **Antenne**
   Transmet et reçoit des signaux
2. **DEL IR de vision nocturne**
   Vous permet de voir jusqu'à 10 pieds à la noirceur complète
3. **Lentille de caméra**
   Pointez à ce que vous voulez afficher sur l'écran
4. **Microphone**
   Capte tous les sons dans la chambre du bébé
5. **Veilleuse**
   Calme le bébé pour qu'il s'endorme avec une veilleuse apaisante
6. **Capteur de lumière CDS**
   Détecte l'absence de lumière et allume la vision nocturne
7. **DEL d'alimentation**
   Indique que la caméra est alimentée
8. **Entrée de pouvoir**
   Branchez l'adaptateur dans cette prise
9. **Interrupteur ON/OFF (marche/arrêt)**
   Allume et éteint la caméra
10. **Capteur de température**
    Détecte la température et l'affiche sur le moniteur
11. **Compartiment à pile**
    Retirez la vis pour installer 4 piles AAA (pas incluses) pour un système entièrement sans fil

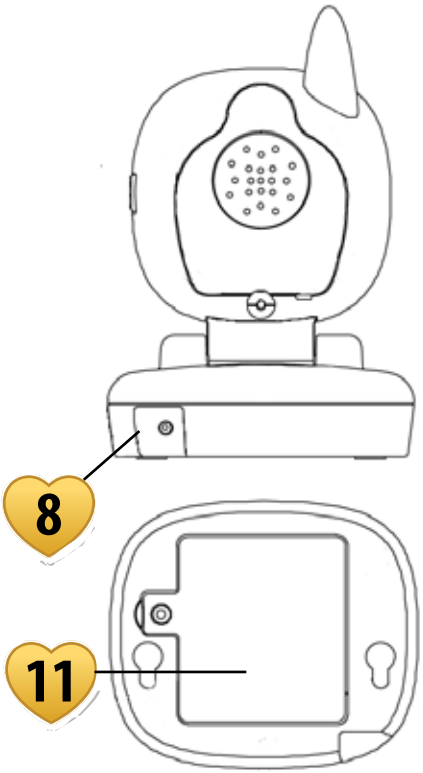

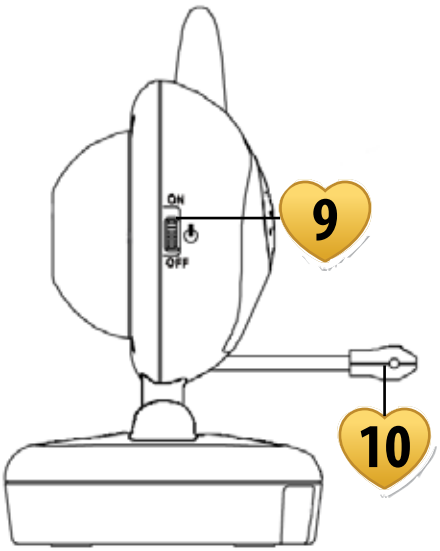

TOUCHES ET CONNEXIONS - CAMÉRA

TOUCHES ET CONNEXIONS - MONITEUR

1. **Antenne**
   Transmet et reçoit des signaux

2. **DEL de volume**
   Indiquent le niveau de volume entendu par la caméra

3. **Augmente le volume et la luminosité**
   Augmente le volume du haut-parleur, et ajuste les paramètres dans le menu

4. **Réduit le volume et la luminosité**
   Réduit le volume du haut-parleur, et ajuste les paramètres dans le menu

5. **Touche ON/OFF (marche/arrêt)**
   Appuyez pour allumer et éteindre l'appareil

6. **DEL d'alimentation**
   S'allume en vert lorsque le moniteur est allumé, clignote lorsqu'il n'y a pas de caméra détectée

7. **Microphone**
   Capte le son de votre voix dans le mode d'interphone

8. **Base de chargement**
   Placez le moniteur dans la base de recharge pour recharger la pile

9. **Lecture/Pause**
   Lit ou met en pause la berceuse à travers la caméra

10. **Touche Berceuse**
    Sélectionne la berceuse que la caméra va jouer

11. **Touche TALK (parle)**
    Appuyez et maintenez pour parler, relâcher pour écouter

12. **Touche MENU**
    Affiche les options du menu

13. **DEL VOX**
    S'illumine en rouge lorsque la fonction VOX est activée (voir page 15 pour plus de détails)

14. **Haut-parleur**

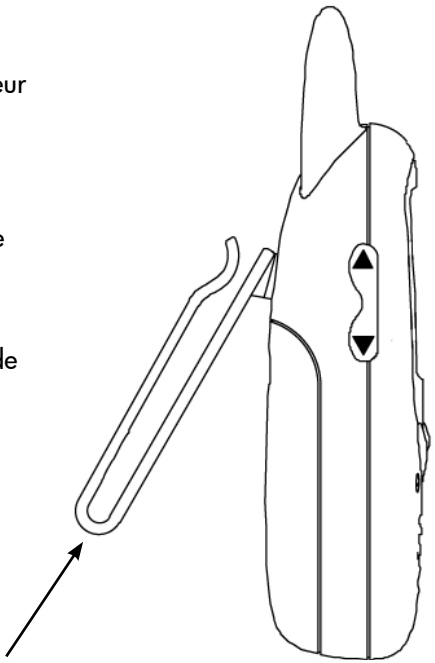

Pince de ceinture et support du moniteur

TOUCHES ET CONNEXIONS - MONITEUR

DISPOSITIFS

Indicateurs DEL de sons
Le moniteur a des lumières DEL qui s'illuminent pour afficher jusqu'à cinq niveaux de son. Ceci vous permet de réduire le volume lorsque vous vous reposez tout en entendant votre bébé s'il fait du bruit ou s'il a besoin de vous.

Support et pince de ceinture tout-en-un
Le support fonctionne aussi comme pince de ceinture pour un usage flexible. Avec le support, placez le moniteur dans une position verticale quand vous êtes dans la même pièce ou apportez le moniteur avec vous utilisant la pince de ceinture, laissant vos deux mains libres.[5]

Adaptateur d'alimentation éconergétique
Les adaptateurs d'alimentation vous économisent de l'énergie tout en préservant l'environnement. Ils sont évalués avec un niveau standard V d'efficacité, c'est-à-dire qu'ils économisent 30% d'énergie de plus que les adaptateurs conventionnels.

Soutien à la clientèle en direct pour la vie
Notre équipe de soutien à la clientèle est joignable par téléphone par courriel et clavardage en direct. Nos experts se feront un plaisir de vous aider en anglais, en français et en espagnol.

Avertissements

1. La portée optimale est de 150 pieds lorsque le signal passe à travers les murs ou les planchers. Les fours à micro-ondes (en cours d'utilisation) peuvent causer l'interruption du signal à bout portant. Les bâtiments avec les cadres métalliques peuvent aussi causer l'interruption du signal. La distance de transmission maximale est de 450 pieds.
2. La portée de vision nocturne est jusqu'à 10 pieds dans des conditions idéales. Les objets à ou au-delà de cette portée peuvent être partiellement ou totalement obscurci dépendant de l'application de la caméra.
3. Ce produit ne remplace pas la surveillance d'un adulte responsable. Vérifiez la sécurité de votre enfant à intervalles réguliers.
4. L'autonomie de la pile pour 8 heures est basée sur des tests de la durée totale. L'autonomie de la pile peut varier selon l'utilisation.
5. Les moniteurs/caméras avec cordons d'alimentation ne doivent jamais être accrochés sur ou près du lit de bébé car il y a un risque d'étranglement. Les cordons d'alimentation devraient être gardés à plus que trois pieds de distance de la portée du bébé et de son lit à tout moment.

CE QUI EST INCLUS

- Base de chargement
- 1 Adaptateur secteur
- Manuel d'utilisateur
- Soutien à la clientèle en direct pour la vie

Moniteur vidéo avec pile rechargeable

Caméra à vision nocturne

Technologie numérique sans fil ClearVu®
La technologie ClearVu® assure une image et une clarté de son exceptionnelle afin que vous puissiez observer et entendre votre enfant jusqu'à 450pi.[1] Avec Levana, vous ne manquerez jamais un moment.

Contrôle de température pour assurer la sécurité
De nombreuses études indiquent que la chambre de votre bébé devrait être à une température entre 61°F et 68°F (16°C- 20°C). Cette caméra est équipée pour pouvoir observer la température dans la chambre de votre bébé et savoir qu'il est toujours en sécurité et confortable.

Vision nocturne
La vision nocturne intégrée vous permet de voir votre enfant, même à la noirceur. Lorsque les lumières s'éteignent, le système s'ajuste automatiquement au niveau de lumière. Avec une portée de vision nocturne de 10pi, la caméra peut être placée n'importe où dans la chambre de votre enfant, tout en affichant une image précise de votre bébé.[2]

Veilleuse à DEL calmante
La caméra a une veilleuse douce que vous pouvez allumer et éteindre avec le moniteur. Allumez la lumière pour calmer votre bébé s'il est agité et éteignez-la lorsque votre bébé est endormi, sans même aller dans sa chambre.

Cinq berceuses apaisantes
Choisissez parmi cinq différentes berceuses pour apaiser votre bébé à dormir. Allumez et éteignez les berceuses, ainsi que changez la chanson en cours de lecture, à partir du moniteur en appuyant simplement sur un bouton.

Activation par la voix
Préservez l'autonomie de la pile avec l'activation VOX. Vous pouvez régler le niveau de son nécessaire pour activer le moniteur. Réglez le VOX sur un niveau élevé si votre bébé est plus calme ou un niveau plus bas le soir, afin que vous ne soyez réveillé, seulement lorsque votre bébé a vraiment besoin de vous.

Interphone Talk to Baby™ (parle au bébé)
Apaisez votre bébé à distance avec l'interphone Talk to Baby™ (parle au bébé). En appuyant simplement un bouton, vous pouvez avertir votre bébé que vous êtes en chemin ou simplement lui parler jusqu'à ce qu'il se rendorme sans le déranger dans sa chambre.[3]

Moniteur rechargeable
Lorsque vous n'êtes pas en déplacement, il suffit de mettre votre moniteur sur la base pour recharger - pas besoin de piles! Profitez de jusqu'à huit heures d'audio et de vidéo surveillance en continu avec un appareil entièrement chargée.[4]

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat du moniteur vidéo numérique pour bébé Jena™ de Levana! Ce moniteur utilise la technolo numérique avancée Clearvu® qui offrira une vue claire de lc chambre de votre bébé, peu importe où vous êtes à la maisc N'hésitez pas à vous détendre et rassurez-vous en sachant q votre enfant est entre bonnes mains avec Levana.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2
DÉCLARATION DE LA FCC 3
INFORMATIONS DE LA GARANTIE DU PRODUIT 4
INTRODUCTION 5
DISPOSITIFS 6
CE QUI EST INCLUS 7
TOUCHES ET CONNEXIONS-MONITEUR 8
TOUCHES ET CONNEXIONS-CAMÉRA 10
MISE EN ROUTE 12
- PLACEMENT DU MONITEUR 12
- FONCTIONNEMENT À PILE 12
- CONNECTER L'ADAPTATEUR À LA CAMÉRA 12
- UTILISER LA PILE RECHARGEABLE 13
- CHARGER LE MONITEUR ET LA PILE RECHARGEABLE 13

UTILISER LA CAMÉRA 14
- ALLUMER/ÉTEINDRE LA CAMÉRA 14
- VISION NOCTURNE 14

UTILISER LE MONITEUR 15
- ALLUMER/ÉTEINDRE LE MONITEUR 15
- RÉGLER LA LUMINOSITÉ 15
- RÉGLER L'AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE 16
- ALLUMER/ÉTEINDRE LA VEILLEUSE 16
- RÉGLER LA SENSIBILITÉ VOX 17
- CHOISIR UNE BERCEUSE 17
- UTILISER L'INTERPHONE TALK TO BABY™ 18
- PORTÉE 18
- RÉGLER DU VOLUME 18

JUMELAGE 19
DÉPANNAGE 20
ENTRETIEN 20
SOUTIEN 21
SPÉCIFICATIONS 22

Visitez notre site web à www.myLEVANA.com pour plus d'informations sur la garantie de votre produit

Nous prenons la qualité très sérieusement. C'est pourquoi tous nos produits LEVANA ont une garantie d'un à partir de la date originale d'achat contre les défauts de fabrication et de matériaux. Si vous avez des questions concernant la garantie ou le soutien. veuillez nous contacter en utilisant l'une des méthodes suivantes:

Téléphone: 1.866.946.7828
Web: www.myLEVANA.com

LEVANA Canada
4080 Montrose Road
Niagara Falls, ON
Canada L2H 1J9

LEVANA USA
60 Industrial Parkway #Z64
Cheektowaga NY
USA 14227

Conditions de la garantie

1. Les produits de LEVANA sont garantis pour une période d'un an de la date d'achat originale contre les défauts de fabrication et de matériaux. Cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat à l'option de LEVANA.
2. Cette garantie est nulle si le produit présente des signes de mauvais usage, d'avoir été malmené ou altéré contraire au manuel d'instruction applicable.
3. Le nettoyage de routine, l'usure normale, cosmétique et mécanique n'est pas couverte sous les termes de cette garantie.
4. La garantie est expressément prévu par le présent contrat est la seule garantie fournie à propos du produit lui-même et aucune autre garantie, exprimée ou implicite est fournie. LEVANA n'assume aucune responsabilité pour toute réclamation qui n'est pas spécifiquement mentionné dans cette garantie.
5. Cette garantie ne couvre pas les frais de livraison, d'assurance, ou toutes autres charges.
6. Vous DEVEZ appeler LEVANA avant d'envoyer un produit en réparation. Vous recevrez un numéro d'autorisation de retour avec les instructions de retour. Lors du retour du produit pour le service de garantie, s'il vous plaît emballer le produit soigneusement dans la boîte originale avec tous les accessoires fournis, inclure votre reçu original ou une copie, une brève explication du problème et le numéro d'autorisation de retour.
7. Cette garantie est valable uniquement au Canada et la zone continentale des États-Unis.
8. Cette garantie ne peut être transférée.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et

(2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement.

DÉCLARATION DE LA FCC

Ces appareils sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, qui peuvent être déterminés en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV.

DÉCLARATION IC:

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le fabricant n'est responsable d'aucune interférence radio ou TV causée par des modifications non autorisées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants.

Risque d'étranglement: Les enfants peuvent se prendre dans les cordons. Les cordons d'alimentation être gardés à plus que trois pieds de distance de la portée du bébé et de son lit à tout moment. Les moniteurs/caméras avec cordons d'alimentation ne doivent jamais être accrochés sur ou près du lit de bébé.

Ce produit n'est pas un jouet et doit être gardé hors de portée des enfants.

Ce produit contient de petites pièces. Veuillez faire attention lors du déballage et l'assemblage du produit.

Lisez et conservez les instructions : Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant de faire fonctionner le moniteur vidéo.

Ce produit ne remplace pas la surveillance d'un adulte responsable.

Eau et humidité: Ce produit est conçu pour une utilisation à l'intérieur. L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie, l'humidité, des gouttes ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur le dessus ou à côté du produit, tel qu'un verre ou un vase. Ce produit ne doit pas être utilisé près de l'eau.

Periode de non utilisation : Débranchez les adaptateurs de la prise murale pendant de longues périodes de non-utilisation.

Ventilation: Ce moniteur pour bébé ne devrait pas être utilisé sur un lit, un divan, un tapis ou une surface similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation, ou être placés dans un espace clos, tel qu'une bibliothèque ou un tiroir qui peut empêcher l'écoulement de l'air.

Éviter les sources de chaleur : Cet appareil ne devrait pas être exposé à des sources directes de chaleur comme une bougie, cheminée, radiateur, un registre de chaleur, poêle ou autre appareil qui émet de la chaleur. L'appareil ne doit pas être laissé en plein soleil.

Source d'alimentation : Cet appareil devrait être seulement utilisé avec les adaptateurs CA inclus dans cet ensemble (évalué à 6V 800mA).

Dommages Exigeant le Service : Cet appareil devrait être entretenu par le personnel qualifié seulement lorsque:

a. Des objets ont tombés ou du liquide a été renversé dans/sur le produit
b. Les appareils ont été exposés à la pluie
c. Les appareils ne semblent pas fonctionner normalement ou présentent un changement notable de performance
d. Les appareils ont été échappés ou le boîtier est endommagé

MANUEL D'UTILISATEUR

Levana

Jena™

Moniteur vidéo numérique

avec interphone Talk to Baby™

ATTENTION: Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.

myLEVANA.com